


## FÜHRUNGSHOLME



Beispielschema von Kundenführungselementen:

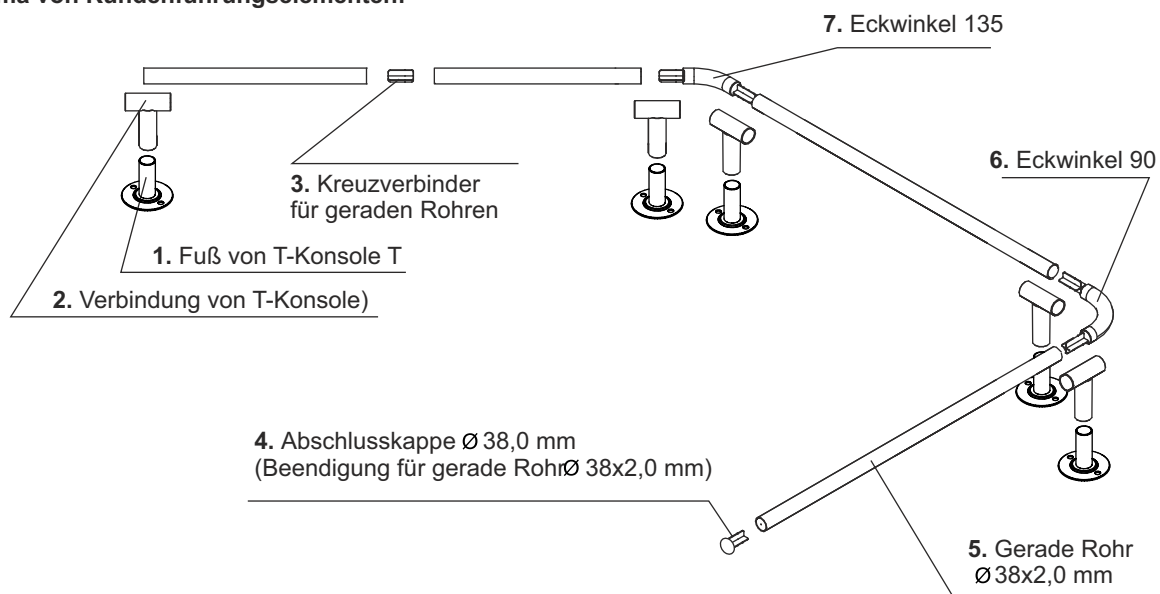

| FÜHRUNGSHOLME - KOMPONENTEN:                                                                        | BESCHICHTUNG         | INDEX             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| T-Konsole: 1. Fuß von T-Konsole,<br>2. Verbindung von T-Konsole                                     | Material - Edelstahl | 919-380-683       |
| 3. Kreuzverbinder für geraden Rohren                                                                | Material - Edelstahl | 919-380-678       |
| 4. Abschlusskappe $\varnothing 38,0$ mm (Beendigung für gerade Rohr $\varnothing 38 \times 2,0$ mm) | Material - Edelstahl | 919-380-681       |
| 5. Gerade Rohr $\varnothing 38 \times 2,0$ mm                                                       | Material - Edelstahl | R_A2_38x2,0-SZ320 |
| 6. Eckwinkel 90 mit Verbindungen                                                                    | Material - Edelstahl | 919-380-685       |
| 7. Eckwinkel 135                                                                                    | Material - Edelstahl | 919-380-687       |

## S KUNDENFÜHRUNG